A2666

ASUS TT-67 Quick Installation Guide

English· 繁體中文· **한국어**· 简体中文

A

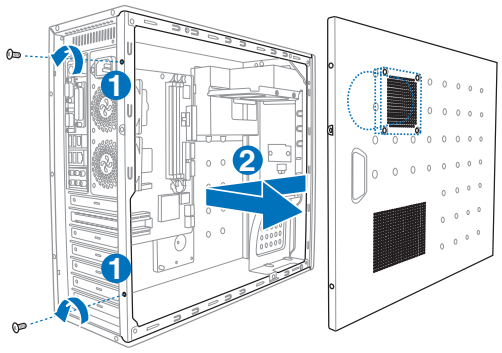

A. Remove the left panel cover

1. Remove the two left panel cover thumb screws.
2. Slightly push the left panel cover backward as shown.

A. 打开侧盖板

1. 移除左侧板的两颗手动螺丝。
2. 将左侧板轻轻地向后方推出。

A. 打開側蓋板

1. 移除左側板的兩顆手動螺絲。
2. 將左側板輕輕地向後方推出。

A. 좌측 패널 커버 제거

1. 좌측 패널 커버에 위치한 두 개의 나비나사를 제거하여 주십시오.
2. 그림과 같이 좌측 패널 커버를 뒤로 살짝 밀어 주십시오.

B

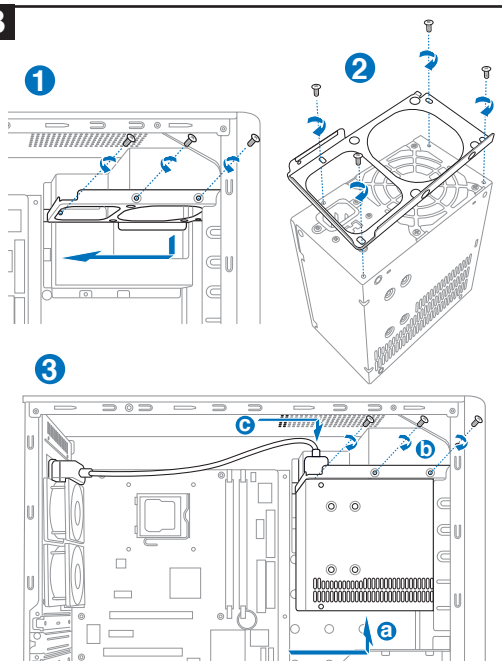

B. Install the PSU (Power Supply Unit)

1. Remove the screws on the PSU bracket using a screw driver, then remove the PSU bracket.
2. Install the PSU on the PSU bracket, then secure with screws.
3. Insert the bracket with the installed PSU in place until it is fully seated (a). Fasten the screws (b) and connect the power cable (c).

B. 安装电源

1. 用螺丝起子松开电源托架的固定螺丝，并取下电源托架。
2. 将电源安装到托架上，并以螺丝固定。
3. 将装好托架的电源置入该槽位中直到对齐孔位(a)，并以螺丝固定(b)之后再连接电源线(c)。

B. 安裝電源供應器

1. 用螺絲起子鬆開電源供應器托架的固定螺絲，並取下電源供應器托架。
2. 將電源供應器安裝到托架上，並以螺絲固定。
3. 將裝好托架的電源供應器置入該槽位中直到對齊孔位(a)，並以螺絲固定(b)之後再連接電源線(c)。

B. PSU (전원 공급 유닛) 설치

1. 드라이버를 사용하여 PSU 받침대의 나사를 풀어주신 후, PSU 받침대를 제거하여 주십시오.
2. PSU를 PSU 받침대에 넣은 후 나사로 조여 주십시오.
3. PSU가 설치된 받침대를 제 자리에 설치하여 주신 후 (a), 나사를 조이고 (b) 전원 케이블을 연결하여 주십시오 (c).

C

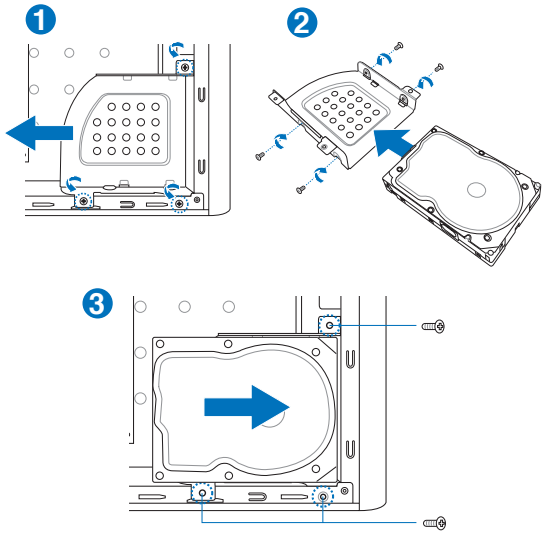

C. Install the hard disk

1. Remove the screws on the hard disk bracket using a screw driver, then remove bracket.
2. Install the hard disk on the bracket and fasten the screws.
3. Insert the bracket with the installed hard disk in place until it is fully seated, then fasten the screws.

C. 安装硬盘

1. 用螺丝起子松开硬盘支架的固定螺丝并取出硬盘支架。
2. 将硬盘装到支架上，并以螺丝固定。
3. 将装好支架的硬盘置入该槽位中直到对齐孔位，并以螺丝固定。

C. 安裝硬碟

1. 用螺絲起子鬆開硬碟支架的固定螺絲並取出硬碟支架。
2. 將硬碟裝到支架上，並以螺絲固定。
3. 將裝好支架的硬碟置入該槽位中直到對齊孔位，並以螺絲固定。

C. 하드 디스크 설치

1. 드라이버로 하드 디스크 받침대의 나사를 풀어 받침대를 제거하여 주십시오.
2. 받침대에 하드 디스크를 설치한 후 나사로 조여주십시오.
3. 하드 디스크가 설치된 받침대를 제 자리에 놓은 후, 나사로 조여주십시오.

Continued at the back

TT-67 Quick Installation Guide

English· 繁體中文· 簡體中文· **한국어**

D

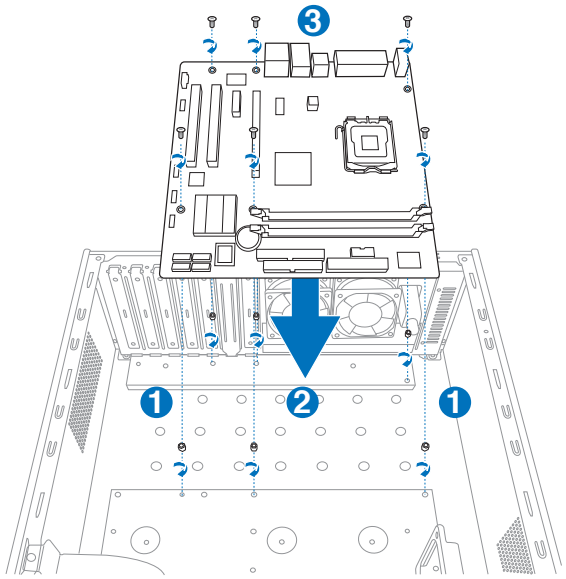

D. Install the motherboard

1. Prepare the motherboard screws that came with your product package.
   Locate the screw holes on the motherboard bracket.
2. Put the motherboard in place as shown. Make sure the screw holes are aligned with the holes on the bracket.
3. Using a screw driver, fasten the screws to secure the motherboard to the chassis.
4. Connect the cables and install the components according to your motherboard manual.

D. 安装主板

1. 在配件包内取出铜柱及公制螺丝，参照主板上孔位相对应于机箱内主板支架的位置锁上铜柱。
2. 将主板装在支架相对应的位置，注意主板上孔位须对齐铜柱。
3. 以螺丝起子将螺丝固定住主板。
4. 请参考主板用户手册安装所需的线材。

D. 安裝主機板

1. 在配件包內取出銅柱及公制螺絲，參照主機板上孔位相對應於機殼內主機板支架的位置鎖上銅柱。
2. 將主機板裝在支架相對應的位置，注意主機板上孔位須對齊銅柱。
3. 以螺絲起子將公制螺絲固定住主機板。
4. 請參考主機板使用手冊安裝所需的線材。

D. 마더보드 설치

1. 제품 패키지에 제공된 마더보드 나사를 준비하여 주십시오.
   마더보드 받침대의 나사 구멍의 위치를 확인하여 주십시오.
2. 그림과 같이 마더보드를 위치해 주신 후, 마더보드의 나사 구멍이 받침대의 나사 구멍과 일직선 상이 되도록 하여 주십시오.
3. 드라이버를 사용하여 마더보드가 본체에 단단히 고정되도록 나사를 조여 주십시오.
4. 케이블을 연결해 주신 후, 마더보드 설명서에 따라 기타 부품을 설치하여 주십시오.

E

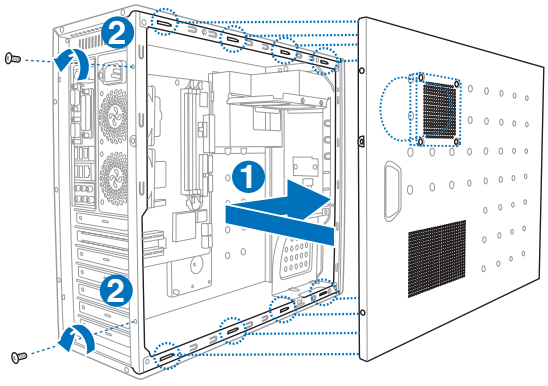

E. Replace the left panel cover

1. Locate the left panel cover tab holes on the chassis (see the four circles in the figure).
   Align and insert the left panel cover hooks to the tab holes then slightly push the left panel cover forward until it sits in place.
2. Secure the left panel cover with the two thumb screws you removed earlier.

E. 安装侧盖板

1. 参照侧盖板内卡沟位置（如图圈选处）将侧盖板装上，再轻轻地向前面板的方向推直到与其密合。
2. 将先前拆下的两颗手动螺丝锁上固定。

E. 安裝側蓋板

1. 參照側蓋板內卡溝位置（如圖圈選處）將側蓋板裝上，再輕輕地向前面板的方向推直到與其密合。
2. 將先前拆下的兩顆手動螺絲鎖上固定。

E. 좌측 패널 커버 재설치

1. 좌측 패널 커버의 고리 구멍을 본체에 위치하여 주십시오.
   고리를 고리 구멍에 일직선으로 맞춘 후, 앞으로 살짝 밀어주십시오.
2. 이전에 패널 커버에서 제거한 두 개의 나비 나사로 좌측 패널 커버를 조여 주십시오.

15G067331000